



HOLXI烧录器使用说明简要V2.2


第一步

INPUT:直流5V电源输入，可以接USB充电器。
DC5V/KEY: 直流5V电源输入兼容脚踏开关复用端口
USB1: 数据输出口，接目标设备。
USB2: 功能保留。
此界面等待5秒或者按下脚踏键，选择按键，确定按键跳过。

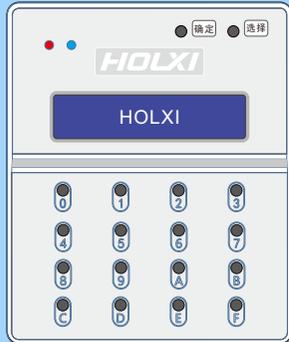



第二步

单击选择键，选择目标设备的电压，实心方框为选中，空心为未选。
选择好单击确定按键。

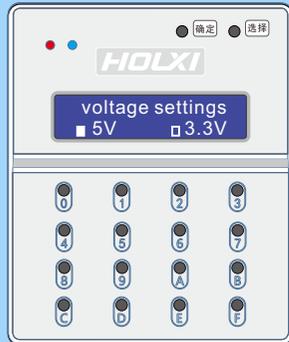



第三步

单击选择键，选择主机或从机类型。选择好后单击确定按键。
目标设备是机柜或遥控器则选择“Main”
目标设备是充电宝或者接收端则选择“Slave”
ACC为可使用最大烧录次数。不同产品设置不同烧录次数。

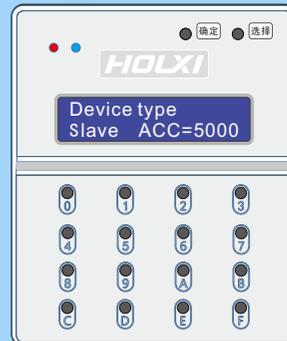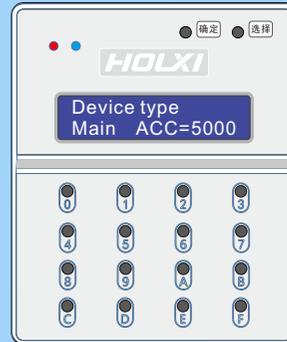


第四步

单击选择键，选择“input SN”或“Read SN”模式。
如果选择“input SN”模式，则直接在键盘上输入设备SN序列号，并长按确定按键进入下一步。
如果选择“Read SN”模式则键盘不可用。长按确定按键进入下一步。

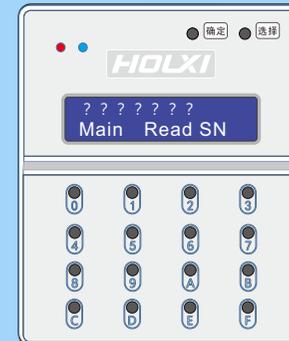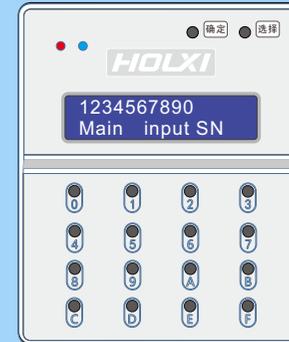


第五步

以上操作完成后工具进入“KeyLocked”模式。此时接上目标器件，单击数字“1”号按键或单击接上的脚踏开关进行数据传输操作。

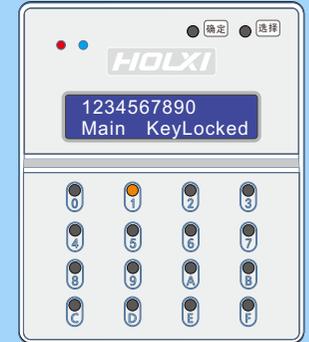

出现以下界面，设备需要返厂升级。

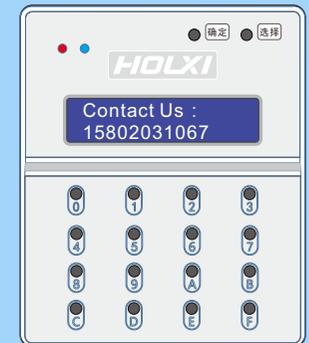

以上操作：红灯+绿灯（或蓝灯）常亮表示工具刚上电，尚未进行设置。红灯常亮表示操作失败。
绿灯（或蓝灯）闪烁表示正在数据通讯。绿灯（或蓝灯）常亮表示操作成功。
烧录工作失败蜂鸣器长响，按确定键停响。
在任何一步骤里面，同时按住选择键和确定键一秒钟后，直接跳回到第一步。